Panasonic®

レーザーマーカー墨出し名人
エレベーター三脚

8M6 177 003

取扱説明書

品番　BTLX 116011

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用の前にこの説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

安全上のご注意

けがや事故防止のため、以下の点は必ず守ってください

⚠注意

禁止
- **墨出し器本体を三脚に取付けたまま、運搬しない**
  ～墨出し器本体の落下など、けがや事故のおそれがあります～

必ず守る
- **当社指定の墨出し器を使用する**
  ～当社指定の墨出し器以外を取り付けた場合、三脚の倒れや墨出し器本体の落下など、けがや事故のおそれがあります～
- **三脚脚部を閉じるときは、注意する**
  ～守らないと、指をはさむなど、けがのおそれがあります～

■ 各部のなまえ

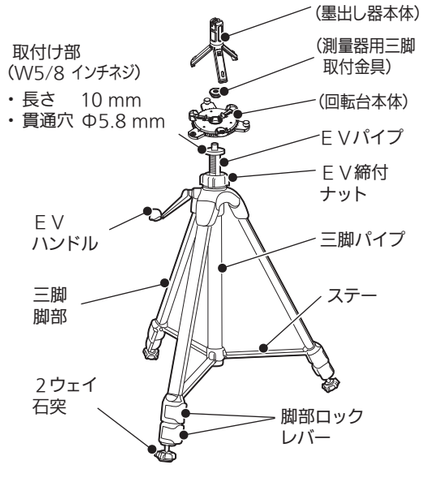

◆エレベーター三脚取付け対象機種
（品番は、墨出し器本体品番）

- ●レーザーマーカー 墨出し名人 プロ自慢（受光器対応）
  - ・かね仕様　：BTL2200
  - ・両かね仕様：BTL2300
- ●レーザーマーカー 墨出し名人 ケータイ
  - ・壁一文字　：BTL1000G、Y、P
  - ・壁十文字　：BYL1100G、Y、P

※回転台（測量器用三脚取付金具付）が必要です。
※ケータイの場合、下ポイントがLEDのため、三脚使用時、下ポイントは使用できません。

◆三脚仕様
- ・最大高さ　1443 mm±20（エレベーターストローク315 mm）
- ・格納長さ　525 mm
- ・質量　1195 g±50
- ・積載能力　2kg以下
- ・付属品　ソフトケース（黒、無地）

■ 使用上のご注意（プロ自慢受光器対応の場合）

◎墨出し器内部機構は、三脚が傾いていても鉛直補正をします。（右図）
各レーザラインは点滅していなければ、正常にご使用いただけますが、下部レーザポイントは三脚が傾いていると、三脚パイプ貫通穴に遮られたり、反射して、見えなくなったり、ぼやけて使用できなくなります。
その場合には、三脚の脚部、2ウェイ石突で正確に三脚の水平出しを行ってください。

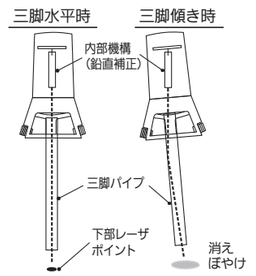

- 三脚をセッティングした後で、墨出し器本体を取付けてください。
- 墨出し器本体を取付けたままでの運搬はしないでください。
  墨出し器本体の運搬用ハンドルは、本体のみの場所移動時にご使用ください。
- 墨出し器本体の三脚への取付け方法は、墨出し器本体の取扱説明書をご参照ください。

■ 三脚の使い方

● エレベータの使い方

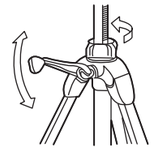

ＥＶ締付ナットをゆるめ、ＥＶハンドルを操作すると、ＥＶパイプを上下できます。ＥＶハンドルから手を離す前にＥＶ締付ナットをしっかりロックしてください。

● エレベータのかたさ調節

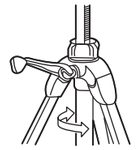

ＥＶパイプの動きが固すぎたり、ゆるすぎたりしたときは、三脚パイプをまわして固さを調節してください。

● 脚部の伸ばし方

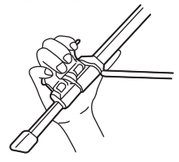

脚部ロックレバーを開くと三脚脚部は伸縮します。ご希望の位置で脚部ロックレバーをしっかりロックしてください。

● 脚部の開き方

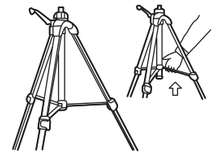

ステーが三脚パイプの下端にあたるまで一杯に開いてください。閉じるときはステーの下側に手をあて、上に持ち上げると閉じられます。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社
パナソニック エコソリューションズ電路株式会社
〒571-8686　大阪府門真市門真 1048 番地　TEL（代表）06-6908-1131

©Panasonic Corporation 2012

8M6 177 003
PC0908-30112